

入庫や出庫を登録する度に毎回、管理項目(商品コードや数量など)を入力するのは面倒なので、本ツールでは商品のJANコードを読み込んで頂く方式を取っております。

(JANなし商品の場合は、バーコード読み込みの代わりに「短縮コードの手入力」で代用可能)

JANコードを読み込む為には、市販のバーコードリーダーを別途、購入して頂く必要があります。パソコンの接続口に繋いで利用するタイプのバーコードリーダーをご購入ください。

(バーコードリーダーで読み取った情報を接続口経由でパソコンに転送してくれます)

参考情報として、当社が利用している製品をご紹介します。

楽天市場やAmazonには1万円以下でも様々なバーコードリーダーがあります。

ご利用予定のパソコン環境や運用内容にあった製品をお選びください。

メーカー : SANWA SUPPLY (サンワサプライ)

品番 : BCR-006

標準価格 : ¥13,200 (税抜き ¥12,000)

※2024/04当時のWeb掲載情報を転記

特徴 : 1次元バーコード

読み取り可能バーコード(JAN、CODE39、CODE128、NW-7、ITFなど)

レーザーエンジン

USB有線接続

URL : <https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BCR-006>

バーコードリーダーを利用する場合、**改行(Enter)を付加する設定**が必要となります。

改行(Enter)を付加すると、JANコードの値と改行(Enter)と一緒に転送されるようになります。

JANコードの値を手入力した後にEnterキーを押下して確定した状態と同じ状況になります。

改行(Enter)を付加する設定は、ご購入されたバーコードリーダーの種類に応じて異なります。

ご購入されたバーコードリーダーの説明書に従って、各自ご設定をお願いします。

参考情報として、当社利用製品の設定方法を記載しておきます。

【改行(Enter)を付加する手順】

※当社利用製品の場合

① 「設定開始」 バーコード読取り



② 「ターミネータ(Enter)」 バーコード読取り




③ 「設定終了」 バーコード読取り



BCR-006

レーザーバーコードリーダー
クイックガイド

以下のようにバーコードリーダーとパソコンを接続します。

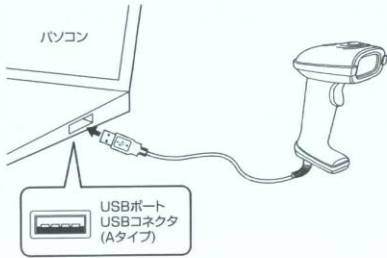

■バーコードの設定方法

- 1 バーコードリーダーをパソコンに接続します。
- 2 下記の【設定を開始する】バーコードラベルをスキャンして、セットアップモードに入ります。
- 3 本書表面の中から設定し※裏面をご覧ください。
- 4 設定を保存するため、下記の【設定を終了する】バーコードラベルをスキャンします。

【設定を開始する】



1.バーコード読取り

【設定を終了する】



3.バーコード読取り

■設定をデフォルトにリセットする

バーコードリーダーの設定が不明な場合や、間違ったバーコードをスキャンした場合は、以下のバーコードを順番にスキャンしてください。これにより、バーコードリーダーが工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

【設定を開始する】



【デフォルトにリセット】



【設定を終了する】



【改行(Enter)を付加する手順】

※当社利用製品の場合

- ① 「設定開始」 バーコード読取り
- ↓
- ② 「ターミネータ(Enter)」 バーコード読取り
- ↓
- ③ 「設定終了」 バーコード読取り

■設定一覧

*のついているバーコードはデフォルト設定です。

【インターフェース選択】



【スキャンモード】



【オートセンシング】



【ターミネータ】

バーコードを読み取った後に特定のキー入力を入れます。



2.バーコード読取り

【読み取り音の設定】

※音の長さや高低の組み合わせが可能です。



●音の長さ



●音の高低



※音の長さや高低を組み合わせる場合は、連続で2種類スキャンしてください。

【キーボード配列の設定】



【バーコード設定】

「[Disable]」…読み取り不可にする
「[Enable]」…読み取り可能にする



※内容は予告なしに変更することがあります。